Tablet Android 2.2

Manual do usuário

Modelo: Tablet Android 800 / MID800

Conteúdo

Visão Geral
Tela Inicial
Para utilizar os botões
Para utilizar a tela touch screen
Para utilizar o teclado na tela (o teclado Swype)
Para personalizar a tela Inicial
Para abrir e mudar aplicativos (Launcher)
Para utilizar o teclado na tela (teclado Swype)
Para gerenciar notificações
Android Market
Multimídia
Transferência de arquivos (Conectar ao computador, inserir / remover/ formatar cartão SD)
Configurações

Dentro da caixa:

- Tablet Android
- Cabo de dados
- Adaptador de energia
- Fone de ouvido
- Manual do usuário
- Adaptador Conector Dock/USB Fêmea
- Adaptador USB/Ethernet

Visão geral

Visão do lado direito

Microfone

Entrada para fone de ouvido

Cartão de Memória Micro SD (Transflash)

Botão de reinicialização

Conector Dock

Alto-falante

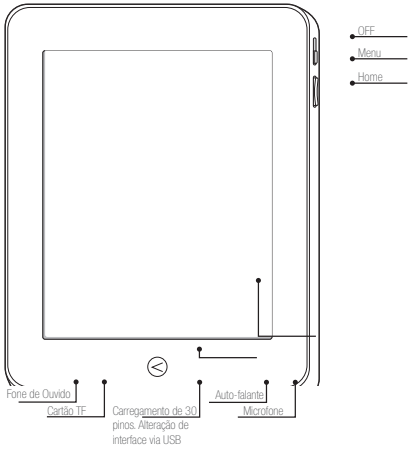

Visão frontal

Botão de retorno (o botão na face). Sua localização pode ser na parte de baixo, de cima, no lado direito ou esquerdo da tela, dependendo de como você segura o Tablet Android.

Visão superior

Botão para ligar/desligar
Botão para Menu
Botão para tela Inicial

Tela Inicial

A tela Inicial é o ponto de partida para acessar todos os recursos do seu Tablet Android. A tela mostra os ícones de aplicativos, widgets, atalhos e outros recursos.
Você pode personalizar sua tela Inicial com diferentes papéis de parede e mostrar os itens que desejar.

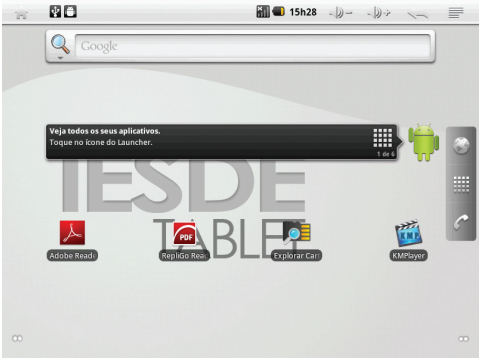

Para utilizar os botões

Os botões e ícones no Tablet Android oferecem uma variedade de funções e atalhos.

Ligar o aparelho	Deslize o botão para a posição ON para iniciar o aparelho.	Deslize o botão para a posição ligado para iniciar o aparelho.
Desligar o aparelho	Deslizar o botão Ligar/Desligar	Deslize o botão para a posição OFF para abrir o menu com opções para o Modo Silencioso, Modo Avião e para Desligar o aparelho. Após a tela de mensagem para Desligar aparecer, pressione OK.
Despertar o aparelho	Pressione qualquer ponto da tela ou Menu	Se você não usar o aparelho por algum tempo, a tela escurecerá para conservar energia. Pressione qualquer ponto da tela ou o botão do Menu na parte superior da tela para despertá-la.
Destravar o aparelho	Arraste o ícone do cadeado	Após iniciar o aparelho, a tela para travar aparecerá. Arraste o ícone para destravar até a parte superior, e a tela inicial aparecerá. Se você não usar o aparelho por algum tempo, a tela Inicial ou outra tela que estiver aberta é substituída pela tela para travar. A tela então escurecerá para conservar energia. Arraste o ícone para destravar até a parte superior, e a última tela na qual você estava trabalhando abrirá. 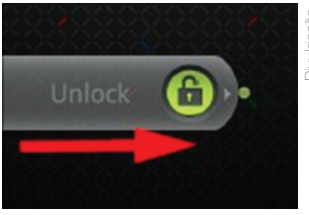 Divulgação.
Retornar	Pressione Retornar	Pressione Retornar para abrir a tela na qual você estava trabalhando. Se o teclado na tela estiver aberto, o mesmo será fechado.

Menus de opções	Pressione Menu	Pressione Menu para abrir opções para a tela ou aplicativo que estiver sendo usado. Nem todas as telas possuem menus de opções; se você pressionar Menu em uma tela que não possui mais opções, nada acontecerá. Algumas telas possuem menu de opções que podem não caber no menu principal; você pode tocar em Mais para abrir mais opções. Menus de opções contêm itens que podem ser usados na tela atual ou no aplicativo como um todo. Divulgação. Toque em abrir para mais itens.
Tela Inicial	Pressione Início	Pressione o botão para tela Inicial a qualquer momento, em qualquer aplicativo, para voltar para a tela Inicial.
Pesquisar na Internet ou em Aplicativos	Pressione o botão Pesquisar	Na tela Inicial, abra o Google para pesquisar aplicativos ou páginas da internet. Em muitos aplicativos, a caixa de pesquisa é aberta para pesquisar dentro dos aplicativos. Para acessar Pesquisar dentro do aplicativo pressione Menu para abrir o menu de opções.
Aumentar/Diminuir volume	Pressione Aumentar/ Diminuir volume	Aumenta e diminui o volume.
Ver outras partes da tela Inicial	Pequenos pontos na parte inferior esquerda e/ou direita na tela Inicial	Deslize seu dedo através da tela Inicial. Essas extensões para a tela Inicial fornecem mais espaço para widgets, atalhos e outros itens. Pequenos pontos na parte inferior esquerda e/ou direita indicam qual tela você está vendo. Toque e segure os pontos para ver miniaturas da Tela Inicial e suas extensões. Você também pode tocar as miniaturas para abri-las.
Ver todos os aplicativos	Pressione Launcher	Toque o ícone do Launcher para ver todos os aplicativos.

Para utilizar a tela touch screen

A principal maneira para controlar os recursos do Android é usando seus dedos para manipular ícones, botões, itens do menu, teclado na tela e outros itens no touch screen. Você também pode mudar a orientação da tela.

Toque: para acionar itens na tela, tais como aplicativos e ícones de configuração, para digitar letras e símbolos, usando o teclado na tela, ou para pressionar os botões da tela você pode simplesmente tocá-los com seus dedos.

Toque e segure: toque e segure um item na tela e não levante seus dedos até que a ação aconteça. Por exemplo, para abrir o menu para personalizar a Tela Inicial, você deve tocar uma área vazia na tela Inicial até que o menu abra.

Arrastar: toque e segure um item por um momento e então, sem levantar seus dedos, mova-o na tela até alcançar a posição desejada.

Passar ou deslizar: para passar ou deslizar, você deve mover seus dedos rapidamente através da superfície da tela, sem pausar quando você tocá-la pela primeira vez (para que você não arraste um item). Por exemplo, você desliza a tela para cima ou para baixo para rolar uma lista, e em algumas visões do Calendário você pode passar o dedo rapidamente através da tela para mudar o mês e o ano.

Toque duplo: toque rapidamente duas vezes em uma página da internet, mapa ou outra tela qualquer para ativar o zoom. Por exemplo, você dá um toque duplo para controlar o zoom dos mapas e outros aplicativos. O toque duplo após diminuir o zoom em alguns aplicativos, tais como navegador, redimensiona uma coluna de texto para que ela caiba na largura da tela.

Ampliar e reduzir: em alguns aplicativos (tais como mapas, navegador e galeria) você pode ampliar ou reduzir o zoom ao colocar os dois dedos na tela em forma de pinça, e aproximá-los (para reduzir o zoom) ou separá-los (para ampliar o zoom).

Girar a tela: gire a tela para a orientação que você desejar.

Para utilizar o teclado na tela (teclado Swype)

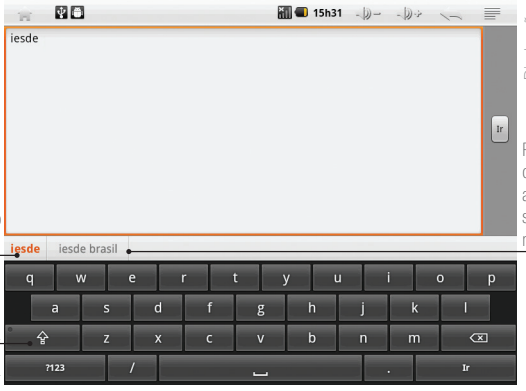

Divulgação.

Pressione espaço ou sinal de pontuação para abrir a sugestão em vermelho.

Toque a sugestão para abri-la.

Toque uma vez para digitar a próxima letra como maiúscula. Toque e segure para digitar todas as letras maiúsculas.

Para personalizar a tela Inicial

Para adicionar um item à tela Inicial

- Abra a tela Inicial onde você quer adicionar o item;
- Pressione Menu e toque em Adicionar. Ou somente toque e segure uma localização vazia na tela Início. Se não há nenhum espaço vazio na tela Inicial, Adicionar é escurecido; você deve deletar ou mover um item antes para que possa adicionar outro, ou mudar para outra tela Inicial;
- No menu que abrir, toque o tipo de item para adicionar. Você pode adicionar atalhos, widgets, pastas e papéis de parede à tela Inicial.

Para mover um item na tela Inicial

- Toque e segure o item que você deseja mover até que ele vibre. Não levante os dedos. Arraste o item para a nova localização na tela;
- Pare na borda da tela para arrastar o item para outro painel de tela de Inicial;
- Quando o item estiver onde você desejar, levante seus dedos.

Para remover um item da tela Inicial

- Toque e segure o item que você deseja remover até que ele vibre. Não levante seus dedos. O ícone do Launcher se transformará no ícone da Lata de Lixo;
- Arraste o item para o ícone da Lata de Lixo;
- Quando o ícone ficar vermelho, levante os dedos.

Para mudar o papel de parede da tela Inicial

- Pressione Menu e toque em Papéis de parede. Você também pode tocar e segurar uma área vazia na tela Inicial, no menu que aparecer toque em Papéis de parede;
- Toque em Galeria, Papéis de parede ou Papéis de parede animados.
    - Toque em Galeria para usar uma foto que você tenha copiado para o seu Tablet Android. Você pode recortar a figura antes de defini-la como papel de parede.
    - Toque em Papéis de parede animados para abrir uma lista de rolagem de papéis que estão instalados no seu Tablet Android. Alguns papéis de parede animados mudam de acordo com o horário do dia, em resposta ao toque na tela, informam o horário ou oferecem outras informações. Alguns papéis de parede animados têm botões para configuração.
    - Toque em galeria de papéis de parede para abrir uma tela onde você pode ter uma amostra das imagens de papel de parede que vêm junto com o seu Tablet Android. Deslize as miniaturas das imagens para ver as amostras. Toque em amostra para abrir uma visão maior.
- Toque em Salvar ou Definir papel de parede.

Para renomear uma pasta

- Toque na pasta para abri-la.
- Toque e segure a barra do título da janela da pasta.
- Digite o novo nome na caixa de diálogo que aparecer.
- Toque em OK.

Para abrir e mudar aplicativos (Launcher)

Quando você abre a tela Inicial, o Launcher armazena ícones para todos os aplicativos do seu Tablet Android, incluindo quaisquer aplicativos que você baixou e instalou no Android Market e outras fontes. Quando você abre um aplicativo, o outro aplicativo que você estava usando não para, ele continua ativotocando música, abrindo páginas da internet, e assim por diante. Você pode mudar rapidamente entre os seus aplicativos para usar vários de uma vez só. O sistema operacional Android e aplicativos trabalham juntos para assegurar que os aplicativos que você não estiver usando não consumam recursos desnecessários, parando e iniciando assim que necessário. Por essa razão, não há necessidade ou recurso para parar os aplicativos.

Para abrir e fechar o Launcher

Na tela Inicial, toque no ícone do Launcher para abri-lo. Se você tiver mais aplicativos que podem caber no Launcher em uma só visão, você pode deslizá-lo para cima ou para baixo para ver mais.

Você pode adicionar um ícone de aplicativo na tela Inicial ao tocar e segurar o ícone no Launcher até que ele vibre, e então arrastá-lo para a localização na tela Inicial.
Toque na tela Inicial no Launcher ou no botão de Início para fechá-lo. O Launcher fecha automaticamente se você tocar um ícone para abrir seu aplicativo, ou mover um ícone do Launcher para a tela Inicial.

- **Para abrir um aplicativo**

  Toque no ícone do aplicativo no Launcher. Ou toque no ícone do aplicativo na tela Inicial.

- **Para mudar para um aplicativo recentemente utilizado**
  - Pressione e segure o botão da tela Inicial. Uma pequena janela aparecerá, com ícones dos aplicativos que você usou recentemente.
  - Toque em um ícone para abrir seu aplicativo. Ou pressione Voltar para retornar ao aplicativo atual.

Para utilizar o teclado na tela (teclado Swype)

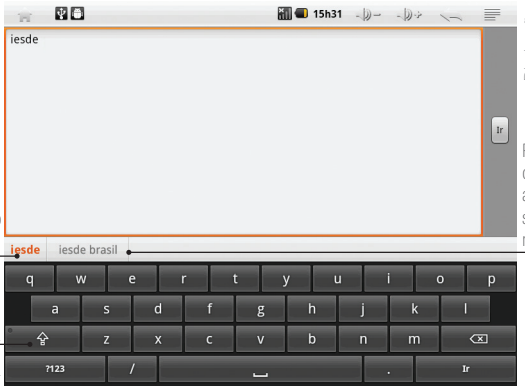

Divulgação.

Pressione espaço ou sinal de pontuação para abrir a sugestão em vermelho.

Toque a sugestão para abri-la.

Toque uma vez para digitar a próxima letra como maiúscula. Toque e segure para digitar todas as letras maiúsculas.

Para gerenciar notificações

Os ícones de notificação informam o recebimento de novas mensagens, eventos no calendário, alarmes, e eventos recorrentes. Quando você recebe uma notificação seu ícone aparecerá na barra de estado. Você pode abrir o painel de notificações para ver a lista de todas as suas notificações. Aplicativos cujas atividades produzem notificações, como Gmail e Google Talk, têm suas próprias configurações, que você pode usar para configurar como eles enviam notificações, se uma música será tocada, vibrar, e assim por diante.

- **Para abrir o painel de notificações**

  Arraste a barra de estado de cima para baixo na tela.
  Na tela Inicial, você também pode pressionar o Menu e tocar em Notificações.

O painel de Notificações mostra seu provedor wireless e uma lista de suas notificações atuais. Notificações sobre atividades recorrentes são listadas primeiro, seguidas por Notificações sobre eventos, tais como notificações de um novo e-mail ou lembretes do calendário.

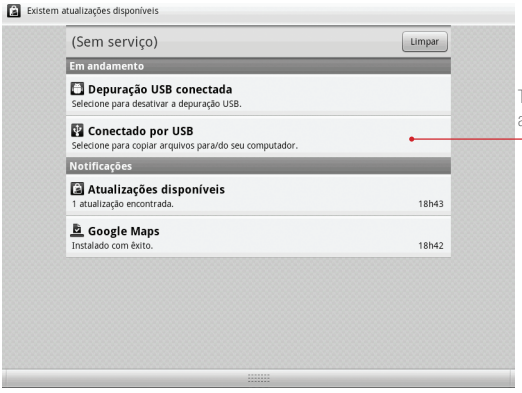

Para responder a uma notificação

- Abra o painel de notificações.
- Toque na notificação para responder. O que acontece em seguida dependerá da notificação.

Para limpar todas as notificações

- Abra o painel de notificações.
- Toque em Limpar na parte superior direita do painel. Todas as notificações baseadas em eventos serão limpas. Notificações recorrentes permanecerão na lista.

Para fechar o painel de notificações

- Arraste o painel de notificações na parte inferior da tela para a parte superior. Ou pressione o botão Voltar.
- O painel também se fecha quando você toca na notificação para respondê-la.

Android Market

O Android Market fornece acesso direto a aplicativos e jogos para serem baixados e instalados no seu Tablet Android.

Para abrir o Android Market e achar aplicativos

Toque no ícone Market no Launcher ou vá para a tela Inicial. Você pode também tocar no widget Market para abri-lo, se ele estiver em sua tela Inicial. Quando o Android Market for aberto pela primeira vez, você deve ler e aceitar os termos de serviço para continuar. Talvez seja necessário informar a sua conta do Gmail e senha.

- ## Para obter ajuda com o Android Market

As páginas de ajuda do Android Market estão disponíveis a partir da tela do aplicativo. Pressione Menu e toque em Ajuda. O navegador abre a página de Ajuda do Android Market, com links para vários tópicos de ajuda.

Para abrir uma tela com detalhes sobre um aplicativo

Enquanto você estiver navegando a qualquer momento você pode tocar no Android Market em um aplicativo para abrir a tela com detalhes sobre o mesmo.

As telas de detalhes de aplicativos incluem descrição, avaliação e informações relacionadas ao aplicativo. A aba Comentários inclui comentários de pessoas que experimentaram o aplicativo. Você pode baixar e instalar o aplicativo a partir dessa tela. Você pode também avaliar, desinstalar e executar outras funções.

- **Para procurar aplicativos**
  - Toque no ícone Pesquisar no lado superior direito da tela ou pressione o botão Pesquisar.
  - Digite o que você gostaria de procurar e pressione Pesquisar novamente. Digite o nome inteiro ou parcial do aplicativo ou descrição, ou o nome do criador do aplicativo que você gostaria de buscar.
  - Toque a tela do resultado para abrir a tela de detalhes do aplicativo. Os detalhes da tela descrevem o aplicativo e contêm botões para baixar o aplicativo e executar outras tarefas.

- **Para criar uma conta do Google Checkout**

Você deve ter uma conta do Google Checkout associada à sua conta do Google para comprar itens no Android Market.

  - Em seu computador, acesse http://checkout.google.com para criar uma conta do Google Checkout.

OU

  - Na primeira vez que utilizar o seu Tablet Android para comprar um item no Android Market, você deverá digitar suas informações de faturamento para configurar uma conta do Google Checkout.

> Aviso! Quando você utiliza o Google Checkout uma vez para comprar um aplicativo no Android Market, o Tablet Android grava sua senha, para que não seja necessário você digitá-la na próxima vez. Por esse motivo, você deve proteger seu Tablet Android para impedir que outros o utilizem sem sua permissão. Consulte "Bloqueando a tela" em Configurações.

▶ Multimídia

- **Galeria (vídeos e fotos)**

Você pode usar a Galeria para visualizar fotos e reproduzir vídeos que você gravou, baixou ou copiou para a memória interna de seu Tablet Android e cartão SD. Você também pode visualizar fotos em um álbum no Picasa. Você pode executar tarefas básicas de edição de fotos e colocá-las como papel de parede ou foto do contato. Você também pode compartilhar suas imagens e vídeos com amigos, via e-mail ou mensagem, ou enviá-las para o Picasa ou YouTube.

- **Música**

Você usa Música para organizar e ouvir músicas ou outros arquivos de áudio que foram transferidos para a memória interna de seu Tablet Android e cartão SD de seu computador.

Transferência de arquivos (conectar a um computador, inserir / remover / formatar cartão SD)

Você pode conectar seu Tablet Android a um computador utilizando um cabo USB para transferir músicas, fotos e outros arquivos entre a memória interna de seu Tablet Android, cartão SD e o computador.

Aviso! Quando conectar seu Tablet Android a um computador, você deve seguir as instruções do seu computador para conectar e desconectar dispositivos USB, para evitar danificar ou corromper os arquivos na memória interna e no cartão SD.

- **Para conectar seu Tablet a um computador via USB**
  - Verifique se seu Tablet Android está ligado.
  - Utilize o cabo USB que acompanha seu Tablet Android para conectar o Tablet Android a uma porta USB do seu computador. Você recebe notificações que o USB está conectado.
- **Para copiar arquivos entre o computador e o cartão SD**
  - Abra o painel de notificações arrastando a barra de cima para baixo na tela.
  - Toque em Conectado por USB. Uma janela aparece em seu Tablet Android para perguntar se você deseja copiar arquivos entre seu computador e o cartão SD do seu dispositivo. Se sim, selecione "Ativar o Armazenamento USB". Uma janela de "Disco Removível" aparece em seu computador; selecione "Abrir pasta para visualizar arquivos". Seu cartão SD do Tablet Android é montado como um drive em seu computador. Agora você pode copiar arquivos de/para o cartão SD.
- **Para copiar arquivos entre seu computador e a memória interna de seu dispositivo**
  - Abra o painel de notificações arrastando a barra de estado na parte superior da tela.
  - Toque em Conectado por USB. Uma janela aparece em seu Tablet Android para perguntar se você deseja copiar arquivos entre seu computador e a memória interna de seu dispositivo. Se sim, selecione "Ativar o Armazenamento USB". Uma janela de "Disco Removível" aparece em seu computador; selecione "Abrir pasta para visualizar arquivos". A memória interna de seu Tablet Android é montada como um drive em seu computador. Agora você pode copiar arquivos de ou para a memória interna.

- **Para desconectar seu Tablet Android do computador**

Aviso! Siga atentamente as instruções do seu computador para desmontar o cartão SD/memória interna e desconectar dispositivos USB corretamente, para evitar perder informações do cartão/memória interna. Desmonte o Tablet Android de seu computador clicando no ícone "Remover Hardware com Segurança" na Barra de tarefas na parte inferior de seu computador.

- Abra o painel de notificações de seu Tablet Android e desative o armazenamento USB.
- Clique em "Desativar armazenamento USB" na tela que abrirá. A notificação será alterada de "Desativar armazenamento USB" para "USB conectado".
- Remova o cabo USB.

- **Para inserir/remover com segurança o cartão SD de seu Tablet Android**

Você pode inserir o cartão SD com segurança no seu Tablet Android sempre que o Tablet Android estiver ligado ou desligado. "Preparando cartão SD" será exibido na barra de estado por um segundo. Você pode remover o cartão SD com segurança de seu Tablet Android sempre que ele estiver desligado. Se você precisar remover o cartão SD enquanto o Tablet Android estiver ligado você deve primeiro desmontar o cartão de armazenamento do dispositivo para evitar corrompê-lo ou danificá-lo.

- Pressione Início, pressione Menu e toque no item Configurações para abri-lo.
- Toque em SD e armazenamento.
- Toque em desmontar cartão SD. Agora você pode remover com segurança o cartão SD do Tablet Android.

- **Para formatar um cartão SD**

Se você comprar um novo cartão SD, pode ser necessário formatá-lo antes que você possa utilizá-lo em seu Tablet Android. Você também pode formatar um cartão SD para apagar seu conteúdo.

- Pressione Home, pressione Menu e toque no item Configurações para abri-lo.
- Toque em SD e armazenamento.
- Se necessário, toque em Desmontar cartão SD. Você pode formatar um cartão SD somente se ele estiver desmontado.
- Toque em Formatar cartão SD. Na tela que o avisa que formatar o cartão SD apaga seu conteúdo, toque em Formatar cartão SD.

▶ Configurações

Para acessar configurações toque no ícone do Launcher e então toque em Configurações. Você utiliza o aplicativo Configurações para configurar o visual de seu Tablet Android, seus sons, sua comunicação, a proteção de sua privacidade e outras funções. Muitos aplicativos também possuem suas próprias configurações. Para detalhes, consulte a seção sobre aplicativos.

Nesta seção:

Redes sem fio e outras
Data e hora
Tela
Local e segurança
Aplicativos
Contas e sincronização
Privacidade
SD e armazenamento
Idioma e teclado

Redes sem fio e outras

Use Configurações de redes sem fio e outras para configurar e gerenciar conexões e dispositivos usando Wi-Fi. Você também pode usar as Configurações de rede sem fio e outras para configurar as conexões entre o seu Tablet Android e redes virtuais privadas (VPNs), para conectar o computador à internet usando o Tablet Android e para desativar todos os rádios utilizando o modo avião

Tela de configurações de rede sem fio e outras.

Modo avião: selecione esta opção para desligar todos os dispositivos que transmitem voz e dados.
Wi-Fi: selecione esta opção para se conectar às redes Wi-Fi.
Configurações Wi-Fi: consulte "Configurações de Wi-Fi".
Configurações VPN: veja "Configurações de VPN"
Redes móveis

Tela de configurações Wi-Fi

Além das configurações descritas nesta seção, você pode pressionar Menu nesta tela e tocar em Avançado para configurar as configurações descritas em "Avançado".

Wi-Fi	Selecione ligar Wi-Fi para se conectar às redes Wi-Fi.
Notificação de rede	Selecione esta opção para receber notificações quando uma rede Wi-Fi aberta estiver disponível.
Redes Wi-Fi	Exibe uma lista de redes Wi-Fi que você configurou previamente e aquelas detectadas na procura mais recente que o dispositivo fez por redes Wi-Fi.
Adicionar rede Wi-Fi	Uma janela se abre e você pode adicionar uma rede Wi-Fi digitando sua SSID (o nome que ela transmite) e o tipo de segurança.

Tela de configurações Wi-Fi avançadas

Política de inatividade de Wi-Fi	Uma janela se abre onde você pode configurar se o Wi-Fi se desconectará e quando. A desativação dessa função resulta em maior consumo de energia da bateria.
Endereço MAC	O endereço de Controle de acesso à mídia (MAC) ao se conectar a redes Wi-Fi.
Configurações do IP	Selecionando Usar IP estático você pode usar as configurações de IP para inserir manualmente um endereço de IP e outras configurações de rede para o seu Tablet Android, ao invés de usar o protocolo DHCP para obter as configurações da rede Wi-Fi.

Tela de configurações VPN

Adicionar VPN	Uma tela abre pedindo que você selecione o tipo de VPN que será adicionada. Depois solicita os detalhes de configuração da VPN.
VPNs	Lista de VPNs que você configurou anteriormente.

Data e hora

Use configurações de data e hora para configurar suas preferências de como as datas serão exibidas. Você também pode usar essas configurações para definir a hora e o fuso horário, ao invés de obter a hora atual a partir da rede móvel.

Automático	Selecione esta opção para definir data, hora e fuso horário manualmente no dispositivo, ao invés de obter a hora atual a partir da rede móvel.
Definir data	Se a opção Automático não estiver selecionada, uma janela se abrirá onde você pode manualmente definir a data no dispositivo.
Selecionar fuso horário	Se a opção Automático não estiver selecionada, uma janela se abrirá onde você pode definir o fuso horário no dispositivo.
Definir data e hora	Se a opção Automático não estiver selecionada, uma janela se abrirá onde você pode definir a hora no dispositivo.
Formato de 24 horas	Marque esta opção para exibir a hora utilizando o formato 24 horas, por exemplo, 13:00 ao invés de 1:00pm.
Formato de data	Abre uma caixa de diálogo onde você pode selecionar o formato para exibição da data.

Tela

Use as Configurações de tela para configurar brilho e outras configurações de tela.

Brilho	Uma janela abrirá para o ajuste do brilho da tela. Use o controle deslizante para definir o nível de brilho desejado sempre que utilizar o dispositivo. Para melhor desempenho da bateria, use a luminosidade mais fraca possível.
Girar tela automaticamente	Selecione esta opção para mudar automaticamente a orientação da tela conforme você gira o aparelho para os lados ou até mesmo de cabeça para baixo.
Animação	Abre uma janela onde você pode definir se quer desfrutar de transições animadas para alguns efeitos (como menus de abertura), para todos os efeitos suportados (incluindo quando navega de uma tela para outra), ou para escolher desfrutar do dispositivo sem efeitos de animação opcionais (essa configuração não controla todas as aplicações de animação).
Tempo limite da tela	Abre uma janela onde você define o tempo que a tela levará para escurecer após ser tocada ou ter um botão pressionado. Para melhor desempenho da bateria use o menor tempo de espera.

Local e Segurança

Use as configurações Local e Segurança para definir suas preferências para usar e compartilhar sua localização quando você busca informação ou utiliza aplicativos de localização como mapas. Você também pode configurar as definições que ajudam a proteger seu Tablet Android e seus dados.

Usar redes sem fio	Selecione esta opção para usar informação de redes móveis e Wi-Fi para determinar sua localização aproximada, para uso em mapas, quando faz buscas etc.
Usar satélites GPS	Selecione esta opção para usar o receptor de satélite (GPS) de seu Tablet Android para localizar sua posição com precisão de poucos metros (“nível da rua”). A precisão real do GPS depende de uma visão clara do céu, entre outros fatores.

Configurar bloqueio de tela	Bloqueie a tela com um padrão, PIN ou senha. Se você já possui um bloqueio de tela configurado, toque em Configurar bloqueio de tela para mudar como você bloqueia sua tela ou para desligar o bloqueio de tela. **Nenhum:** desabilita a segurança de bloqueio de tela. **Padrão:** define um padrão para desbloquear a tela. Se você tocar em Padrão, você será orientado a criar um padrão que deve ser utilizado para desbloquear a tela. A primeira vez que você executa essa operação, um pequeno tutorial sobre como criar um padrão de desbloqueio aparecerá. Você pode pressionar Menu para ajuda. Você será solicitado a definir e redefinir o seu próprio padrão. **PIN:** insira um PIN numérico para desbloquear a tela. **Senha:** digite uma senha para desbloquear a tela. Na próxima vez que você ligar o seu Tablet Android ou ativar a tela, você deve desenhar o seu padrão de desbloqueio ou inserir seu PIN ou senha para desbloquear a tela.
Senhas visíveis	Selecione esta opção para mostrar brevemente cada caractere de senha quando você os digita, de modo que você possa ver o que está digitando.
Definir senha (Trabalhando com acesso seguro)	Abre uma janela na qual você pode definir ou mudar a senha para o armazenamento seguro de credenciais. Sua senha deve conter pelo menos 8 caracteres. Se as redes VPN ou Wi-Fi de sua organização confiam em certificados de segurança, você deve obter os certificados (em arquivos em conformidade com o padrão PKCS #12) e armazená-los no armazenamento seguro de credenciais de seu Tablet Android antes que você configure o acesso a essas redes VPN ou Wi-Fi. Se o seu administrador de rede instruí-lo a baixar os certificados de um website, você será solicitado a definir uma senha para o armazenamento de credenciais quando baixar os certificados.
Instalar o cartão SD	Para instalar um certificado seguro a partir do cartão SD: 1) Copie o certificado de seu computador para a raiz do cartão SD (ou seja, fora das pastas). 2) Abra o aplicativo Configurações, toque em Local e segurança, toque em Instalar o cartão SD. 3) Toque no nome do arquivo do certificado para instalar. Somente os nomes dos certificados ainda não instalados em seu Tablet Android serão exibidos. 5) Se solicitado, insira a senha do certificado e toque em OK. 6) Coloque um nome para o certificado e toque em OK. Se você ainda não definiu uma senha para o armazenamento de credenciais de seu Tablet Android, você será solicitado a inserir a senha duas vezes, então toque em OK. Agora você poderá usar o certificado que instalou quando conectar-se a uma rede segura. Por segurança, o certificado será apagado de seu cartão SD.

Aplicativos

Você usa as configurações de Aplicativos para ver detalhes sobre os aplicativos instalados em seu Tablet Android, para gerenciar seus dados, e forçá-los a parar, e para definir se você deseja permitir a instalação de aplicativos obtidos a partir de web sites e e-mails.

Fontes desconhecidas	Selecione-a para permitir a instalação de aplicativos que você obtém de web sites, e-mail ou outros locais além do Android Market. Aviso! Para proteger seu Tablet Android e seus dados pessoais, baixe aplicativos somente de fontes confiáveis, como o Android Market.
Gerenciar aplicativos	Abre uma lista de todos os aplicativos e outros softwares instalados em seu Tablet Android, com seus tamanhos. Pressione Menu e toque em Classificar por tamanho para exibir os aplicativos por ordem de tamanho. Toque em um aplicativo para abrir sua tela de informações. **Tela de Informações do Aplicativo** A tela de informações do aplicativo para cada aplicativo lista seu nome e versão, juntamente com detalhes sobre ele. Dependendo do aplicativo e de onde ele foi obtido, ele também pode incluir botões para o gerenciamento de dados, forçando o aplicativo a parar e desinstalando-o. Ela também lista detalhes sobre o tipo de informação em seu Tablet Android e os dados aos quais o aplicativo possui acesso. **Armazenamento:** dá detalhes sobre a quantidade de armazenamento que um aplicativo utiliza. Se você instalou o aplicativo do Android Market ou de outra fonte, um botão será incluso para que você possa remover o aplicativo e todos seus dados e configurações do dispositivo. **Cache:** se um aplicativo armazena dados em uma área temporária da memória do dispositivo, ele lista quanta informação está armazenada e inclui um botão para limpá-lo. **Iniciar por padrão:** se você configurou um aplicativo para iniciar determinados arquivos por padrão, você pode desmarcar esta opção aqui. **Controles:** use o botão Forçar Parada para parar um aplicativo que está se comportando mal. O aplicativo será parado sem confirmação. **Permissões:** lista os tipos de informação sobre seu Tablet Android e os dados aos quais o aplicativo tem acesso.

Serviços em execução	Abre uma lista de serviços/aplicativos ou partes de aplicativos que fornecem serviços a outros aplicativos ou que são executados mesmo quando seus aplicativos principais não estão sendo executados. Os exemplos incluem o teclado virtual Android e uma pequena parte do Google Talk que sempre escuta as mensagens recebidas. Acima de cada serviço, uma ou mais barras indicam quais processos o serviço em execução necessita e quanta memória está utilizando (quanta memória você recuperaria se interrompesse o serviço). Dependendo do serviço, quando você o toca na lista ele pode abrir uma janela onde você pode interrompê-lo ou abrir uma tela de Configurações.
Desenvolvimento	**Tela de desenvolvimento:** A Tela de desenvolvimento contém configurações que são úteis para o desenvolvimento de aplicativos Android. Para informações completas, incluindo documentação das APIs do Android e ferramentas de desenvolvimento, veja o website (http://developer.android.com). **Depuração USB:** selecione esta opção para permitir a depuração de ferramentas em um computador para comunicar-se com seu Tablet Android via conexão USB. **Permanecer ativo:** selecione essa opção para evitar que a tela escureça ou bloqueie quando o dispositivo estiver conectado a um carregador ou um dispositivo USB que fornece energia. Não use essa configuração com uma imagem fixa no telefone por longos períodos de tempo, pois a tela pode ficar marcada com essa imagem. **Permitir locais fictícios:** selecione essa opção para permitir que ferramentas de desenvolvimento de um computador controlem onde o dispositivo pode estar, ao invés de usar as ferramentas internas do próprio telefone para esta finalidade.

Contas e sincronização

Use as configurações de contas e sincronização para adicionar, remover e gerenciar sua conta do Google e outras contas. Você também usa essas configurações para controlar como os aplicativos enviam, recebem e sincronizam dados em suas próprias programações e se os aplicativos podem sincronizar os dados do usuário automaticamente.

Gmail, Calendário e outros aplicativos também podem ter suas próprias configurações para controlar como eles sincronizam dados. Veja as seções desses aplicativos para mais detalhes.

Dados de segundo plano	Selecione esta opção para permitir que os aplicativos sincronizem dados de fundo, se você realmente estiver ou não trabalhando com eles. Desmarcar essa configuração pode economizar energia da bateria e diminuir (mas não eliminar) o uso de dados.

Sincronização automática	Selecione essa opção para permitir que os aplicativos sincronizem dados com sua própria programação. Se você desmarcar essa configuração, você deve tocar em uma conta na lista dessa tela, pressionar Menu e tocar em Sincronizar agora para sincronizar dados dessa conta. A opção Sinc. automática estará desabilitada se Dados de segundo plano estiver desmarcado. Neste caso, a opção Sinc. Automática estará escurecida.
Gerenciar contas	O restante dessa tela lista as contas do Google e outras contas que você adicionou no dispositivo. Se você tocar em uma conta dessa tela, a tela dessa conta se abrirá.

Privacidade

Configuração original: apaga todos os dados pessoais do armazenamento interno, incluindo informações sobre sua conta do Google, qualquer outra conta, seu sistema e as configurações dos aplicativos e de qualquer outro aplicativo baixado. Resetar o telefone não apaga as atualizações do software que você baixou ou qualquer arquivo em seu cartão SD, como música ou fotos.

SD e armazenamento

Use as configurações de SD e armazenamento para monitorar o espaço usado e o espaço disponível em seu Tablet Android e em seu cartão SD e para gerenciar seu cartão SD.

Cartão SD, espaço total e espaço disponível	Lista a quantidade de espaço de todo cartão SD instalado em seu Tablet Android e a quantidade de espaço que você usou para armazenar fotos, vídeos, música e outros arquivos.
Desmontar cartão SD	Desmonte o cartão SD de seu Tablet Android para que você possa formatá-lo ou removê-lo com segurança quando seu Tablet Android estiver ligado. Essa configuração estará escurecida se não houver um cartão SD instalado, se você já o desmontou ou se você conectou o cartão SD em seu computador.
Formatar cartão SD	Apaga permanentemente todo o conteúdo do cartão SD e prepara-o para o uso em seu Tablet Android. Você deve desmontar o cartão SD antes de formatá-lo.
Armazenamento interno do telefone, espaço disponível	A quantidade de armazenagem do dispositivo interno usada pelo sistema operacional, seus componentes, aplicativos (incluíndo os que você baixou) e seus dados temporários e permanentes.

Idioma e teclado

Use as configurações de Idioma e teclado para selecionar o idioma para o texto de seu Tablet Android e para configurar o teclado digital, incluindo palavras que você adicionou em seu dicionário.

Selecionar idioma	Abre a tela de idiomas onde você pode selecionar o idioma que utilizará nos textos de seu Tablet Android.
Teclado Android	**Tela de configuração do Teclado Android** As configurações do teclado Android se aplicam ao teclado na tela que está incluso em seu Tablet Android. Os recursos de correção afetam somente a versão em inglês do teclado. **Vibrar ao tocar a tecla:** selecione essa opção para que o Tablet Android vibre sempre que você tocar em uma tecla do teclado virtual. **Som ao tocar a tecla:** selecione essa opção para que um som seja reproduzido sempre que você tocar em uma tecla do teclado virtual. **Capitaliz. automático:** selecione essa opção para que o teclado coloque letra maiúscula em toda primeira palavra após o ponto, na primeira palavra de um texto e toda palavra no campo nome. **Idiomas de entrada:** abre a tela de Inserção de Idiomas, onde você pode verificar os idiomas que você quer ter disponíveis quando utilizar o teclado. **Correções rápidas:** selecione essa opção para corrigir automaticamente alguns erros comuns de digitação enquanto você digita. **Mostrar sugestões:** selecione essa opção para mostrar palavras sugeridas em uma linha acima do teclado na tela enquanto você digita. **Conclusão automática:** selecione essa opção para inserir uma palavra sugerida, destacada em laranja na linha acima do teclado, quando você inserir um espaço ou pontuação.
Dicionário do usuário	Abre uma lista de palavras que você adicionou ao dicionário, como descrito em "Usando o teclado na tela". Toque em uma palavra para editá-la ou apagá-la. Pressione Menu e toque em Adicionar para adicionar uma palavra.